


Montage des Einwurfschachtes Typ ES

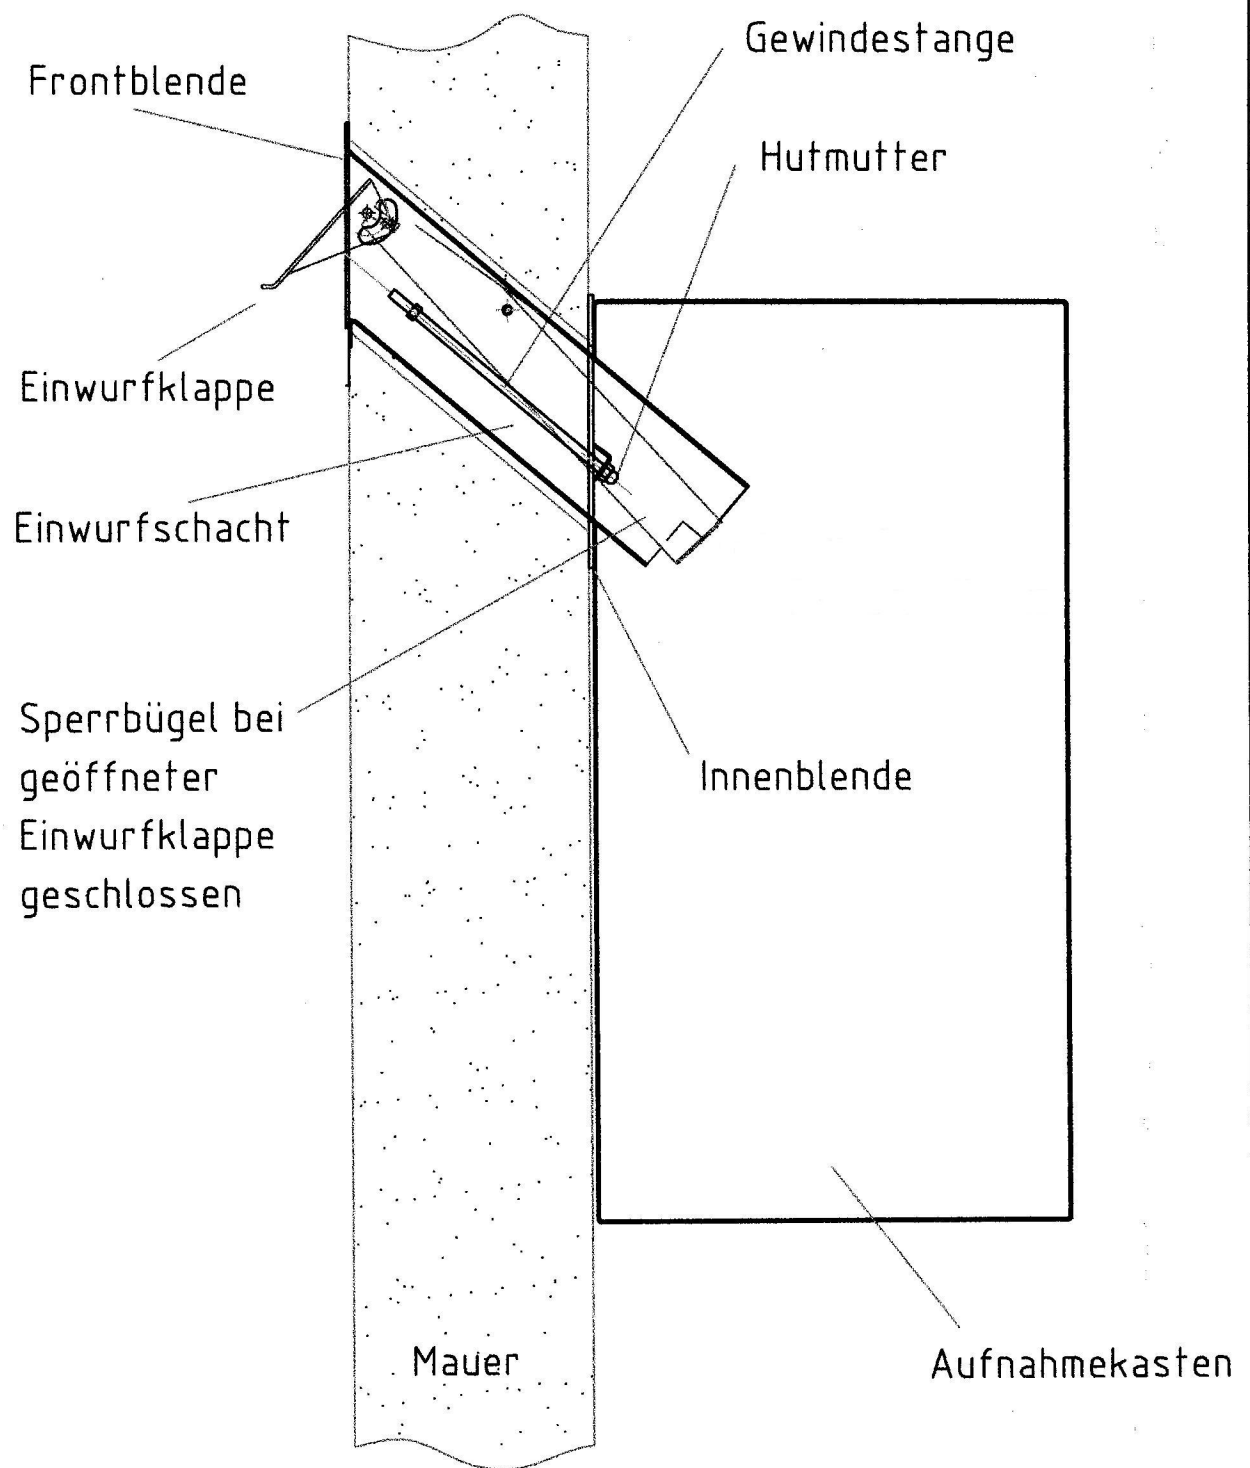

- 1) Einbringung eines Wanddurchbruches von 90 x 270 mm mit 40° Neigung
- 2) Einschieben des Einwurfschachtes
- 3) Gegenschrauben der Innenblende von der Wand-Innenseite her mittels Gewindestange und Hutmuttern